


Médaille / Bracelet d'appel WTRQ-F1

A. Identification

1. Voyant
 - 6 clignotements : envoi d'une trame radio
 - 3 clignotements : activation de l'auto-détection de pile faible
2. Bouton

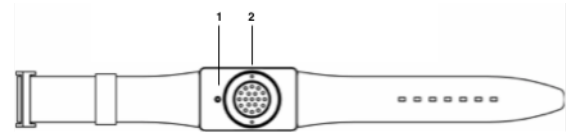

B. Enregistrement

1. La pile est déjà insérée dans le médaillon dans un compartiment scellé.
2. Mettre la centrale en mode Enregistrement (via l'application mobile ou le site web).
3. Appuyer sur le bouton, le voyant clignote 6 fois.
4. Le médaillon doit alors être enregistré dans le système. Veuillez vérifier dans la centrale que l'enregistrement s'est bien déroulé.

C. Fonctionnement

Alarme urgence

Par défaut un appui sur le bouton déclenche une alarme urgence quel que soit l'état du système (arrêt ou marche). L'action liée à un appui sur le bouton est configurable sur certaines centrales.

Changement Médaille / Bracelet

1. Retirer le cordon à l'aide de l'outil fourni.
2. Clipper les 2 parties du bracelet à l'aide de l'outil fourni.

Supervision

La supervision n'est activée que si l'auto-détection de pile faible est activée. Une fois activée, la supervision ne peut pas être désactivée.

D. Pile

Le médaillon est alimenté par une pile CR2032 3 V Lithium.

Détection de pile faible

Le médaillon teste la tension de la pile à chaque fois que le bouton est appuyé. Si la tension n'est pas bonne 3 fois de suite, un signal est envoyé à la centrale.

< NOTE >

☞ Un intervalle de 30 secondes doit être respecté entre chaque appui sur le bouton pour tester la pile faible.

Auto-détection de pile faible

Appuyer et maintenir le bouton pendant 15 secondes, relâcher lorsque le voyant clignote 3 fois. L'auto-détection de pile faible est alors activée.

Le médaillon teste automatiquement la tension de la pile toutes les 20-24 heures.

Lorsque le niveau de pile est faible, un signal est envoyé à la centrale.

Une fois activée, l'auto-détection de pile faible ne peut pas être désactivée.